

И
Н

С
Т

Р
У
К
Ц
И
Я



GEARY.RU

Тепловизионные прицелы

Veles Max

335L | 635 | 650 | 650L | S60 | S60L



RoHS



Оглавление

Внимание!.....	01
Особенности.....	02
Эргономика и элементы управления.....	03
Управление.....	04
Строка состояния.....	08
Быстрое меню.....	09
Главное меню.....	11
Обновление прошивки через приложение.....	29
Воспроизведение файлов на компьютере.....	30
Источник питания.....	31
Подключение кабеля USB Type-C.....	33
Установка.....	34
Хранение и транспортировка.....	35
Характеристики.....	36



Правильное использование этого устройства имеет важнейшее значение для его безопасной эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.



Если устройство находилось на хранении в течение длительного времени, проверьте его работоспособность перед использованием.



Не разбирайте устройство. Это разрешено делать только авторизованному ремонтному центру.



Следите за тем, чтобы внешние оптические поверхности оставались чистыми. Избегайте прикосновения к ним голыми руками. Песок и морская вода могут повредить оптическое покрытие. Никогда не направляйте устрой-



Качество изображения может меняться в зависимости от условий окружающей среды и атмосферных условий. Например, на закате разница температур между объектами может усиливать контрастность.



Извлеките батарейки и храните их в полиэтиленовых пакетах во избежание контакта с металлом, если устройство будет храниться в течение длительного времени.



Во время транспортировки или хранения обязательно надевайте защитную крышку объектива. Из-за резкого перепада температуры или влажности (например, при переносе устройства с холода в тепло) оптика может запотеть. Как только температура стабилизируется,



Во время транспортировки или хранения обязательно надевайте защитную крышку объектива. Из-за резкого перепада температуры или влажности (например, при переносе устройства с холода в тепло) оптика может запотеть. Как только температура стабилизируется,



Очищайте линзы с помощью салфетки для линз, чтобы не повредить покрытие оптических элементов.



ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установка данного устройства на оружие является исключительной ответственностью пользователя. Перед этим ознакомьтесь с региональными правовыми нормами.


Особенности

- Лазерный дальномер
- Высокочувствительный тепловизионный сенсор
- Высокая ударная стойкость (до 7000 Дж)
- OLED-дисплей с разрешением 2560×2560 пикселей
- Удобное бесшумное управление
- Баллистический калькулятор
- Автоматическая запись видео при отдаче
- До 10 часов работы
- Быстросъемный аккумулятор
- Быстрая зарядка
- Встроенная запись аудио и видео
- Обновление прошивки через фирменное приложение



GEARY.RU

Эргономика и элементы управления

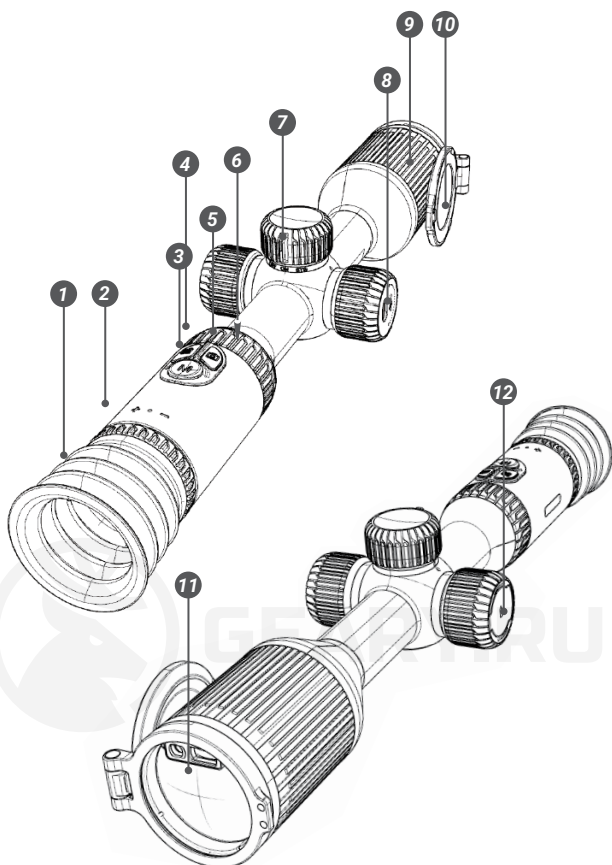


- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Наглазник | 7 Трехпозиционный переключатель |
| 2 Кольцо диоптрийной настройки | 8 Интерфейс USB Type-C |
| 3 Клавиша Меню | 9 Кольцо фокусировки |
| 4 Клавиша Лазерный дальномер | 10 Крышка объектива |
| 5 Клавиши Записи видео | 11 Лазерный дальномер |
| 6 Поворотное колесо | 12 Батарейный отсек |



Внимание!

Все изображения в данном руководстве приведены исключительно для иллюстрации. Реальный внешний вид устройства может отличаться из-за постоянного улучшения продукта.


Управление

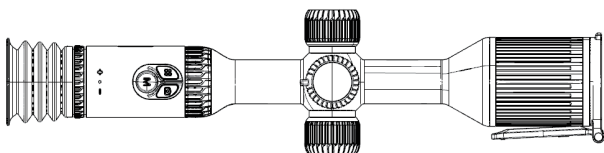

	Трех-позиционный переключатель	Режим: ВКЛ / ВЫКЛ / Ожидание
	Кнопка Запись видео	Нажатие: сделать фото Удержание: начать / остановить запись видео
	Кнопка Лазерный дальномер	Нажатие: одиночный замер дистанции Удержание: включить режим сканирования / выйти из режима сканирования
	Кнопка Меню	Нажатие: войти в быстрое меню Удержание: войти в главное меню / выйти из меню
	Поворотное колесо	В режиме просмотра (домашний экран):  уменьшить зум  увеличить зум В режиме активированного меню:  переключение вверх  переключение вниз
 + 	Удержание: калибровка сенсора (NUC) (или «Калибровка изображения»)	
 + 	Удержание: войти в режим пристрелки / Выйти из режима пристрелки	

Съемка Фото


Нажмите клавишу , чтобы сделать фото. На экране появится уведомление «Фото сохранено».

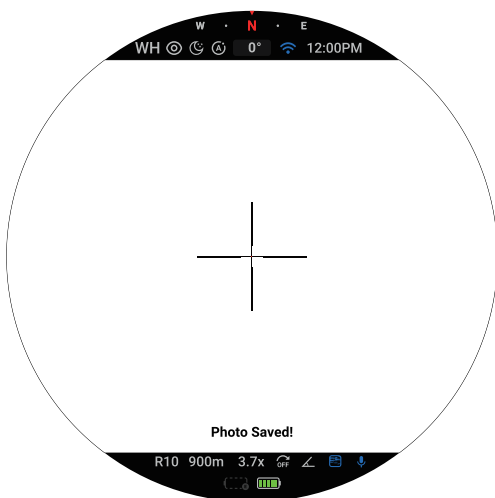

Все фотографии сохраняются во встроенную память устройства объемом 64 ГБ. Вы можете скачать их через приложение IR Video или подключив устройство к компьютеру.

Запись Видео

Удержание клавиши  запускает запись видео. Время записи отображается на экране в формате ММ:СС (минуты:секунды).

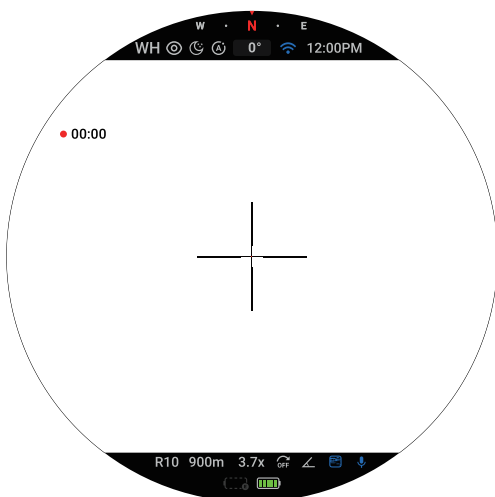


Во время записи видео нажатие клавиши  позволяет сделать фотографию.

Вы можете заходить в быстрое или главное меню — это не прервет запись видео.

Чтобы остановить и сохранить видео, снова зажмите и удерживайте клавишу .

После этого на экране появится значок «Видео сохранено».

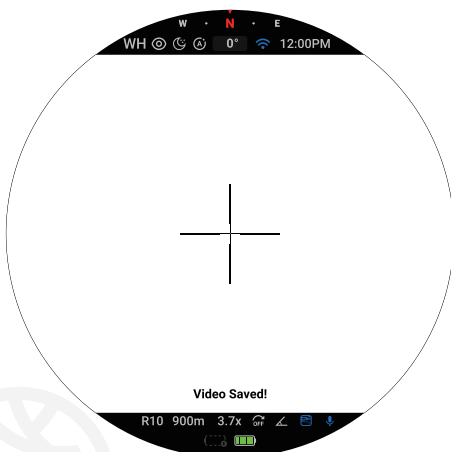

Все видеозаписи сохраняются во встроенную память устройства объемом 64 ГБ. Вы можете скачать их через приложение IR Video или подключив устройство к компьютеру.



Внимание!


Количество файлов ограничено объемом встроенной памяти устройства.

Чтобы всегда хватало места, регулярно проверяйте свободную память и по мере необходимости


Лазерный дальномер

(только для L серии)

Нажмите клавишу , чтобы включить режим одиночного замера дистанции.

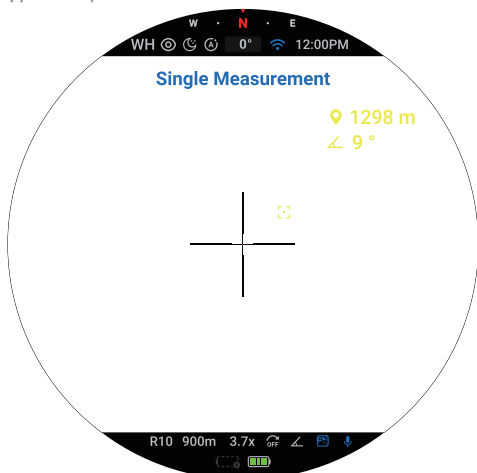


Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы включить режим непрерывного замера , и наведите устройство на цель — на экране появится расстояние до неё. Снова зажмите и удерживайте клавишу , чтобы выйти из режима непрерывного замера.

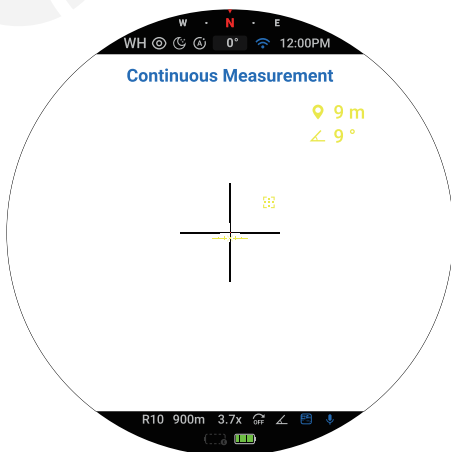

Строка состояния

Строка состояния находится в верхней и нижней частях экрана. В них отображается информация о текущем рабочем состоянии устройства VELES MAX.

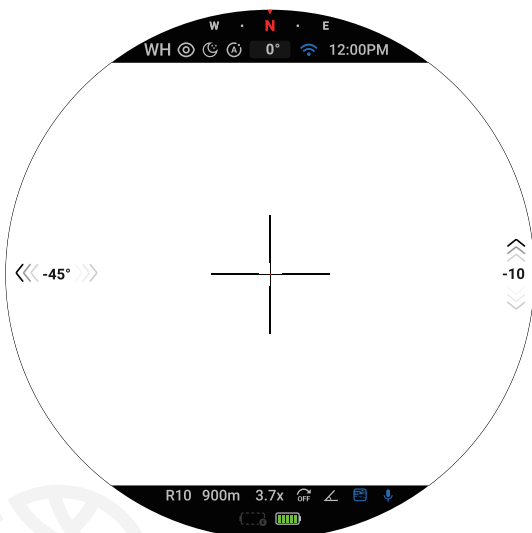

В верхней части экрана отображается следующая информация:

- Данные цифрового компаса
- Режим калибровки
- Цветовая палитра
- Статус Wi-Fi
- Режим «Экстремального отображения»
- Текущее время
- Режим изображения


По бокам экрана (слева и справа) отображается информация об углах наклона:

- Угол завала (крен)
- Угол тангажа (наклон вверх/вниз)

В нижней части экрана отображается следующая информация:

- Профиль пристрелки
- Баллистический калькулятор
- Цифровое увеличение
- Микрофон
- Автоматический переход в спящий режим
- Заряд внешнего аккумулятора
- Настройки замера (дальномера)
- Заряд встроенного аккумулятора

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы войти в быстрое меню. Нажмите и удерживайте клавишу **(M)**, чтобы выйти. После входа в быстрое меню вращайте колесо  для выбора нужных пунктов, а затем коротко нажмите клавишу **(M)** для подтверждения выбора. Если в течение 5 секунд вы ничего не нажмете, устройство автоматически сохранит все изменения и вернется в режим просмотра.

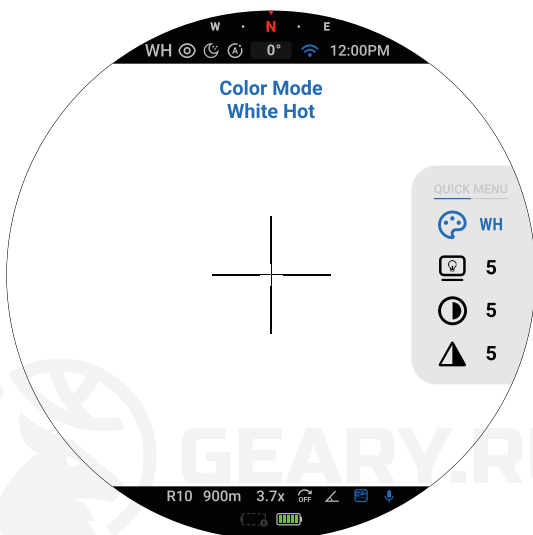

Цветовые палитры

Вращайте колесо , чтобы переключать цветовые режимы, и коротко нажмите клавишу **(M)** для подтверждения выбора и выхода.

WH — Горячий белый | BH — Горячий черный
| RB — Радужный | RH — Горячий красный.



Яркость экрана

Вращайте колесо , чтобы изменить яркость экрана в диапазоне от 1 до 10, и нажмите клавишу **(M)** для подтверждения выбора и выхода.



Контрастность

Вращайте колесо , чтобы изменить контрастность в диапазоне от 1 до 10, и нажмите клавишу **(M)** для подтверждения выбора и выхода.



Резкость

Вращайте колесо , чтобы изменить резкость в диапазоне от 1 до 10, и нажмите клавишу **(M)** для подтверждения выбора и выхода.



Режим изображения

Вращайте колесо , чтобы выбрать режим изображения под погодные условия, и нажмите клавишу **(M)** для подтверждения выбора и выхода. Доступно три режима:



Ясная ночь



Туман



Дождь



Режим «Картинка в картинке»

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы перейти в интерфейс меню и включить или выключить режим «Картинка в картинке» (PIP).




WI-FI

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы перейти в интерфейс меню и включить или выключить Wi-Fi.



Отслеживание горячих точек

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы перейти в интерфейс меню и включить или выключить функцию отслеживания самых горячих объектов в области наблюдения.

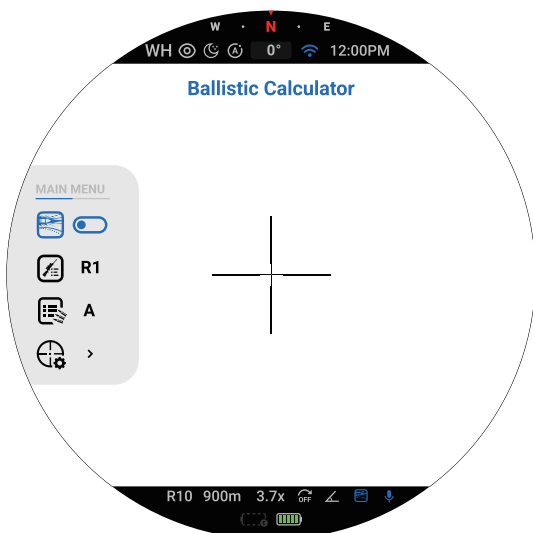


Баллистический калькулятор

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы в интерфейсе главного меню включить или выключить баллистический калькулятор.




Профили пристрелки


Нажмите клавишу **(M)**, чтобы войти в меню «Профиль пристрелки», а затем вращайте колесо  для выбора нужного профиля пристрелки (от R1 до R12).

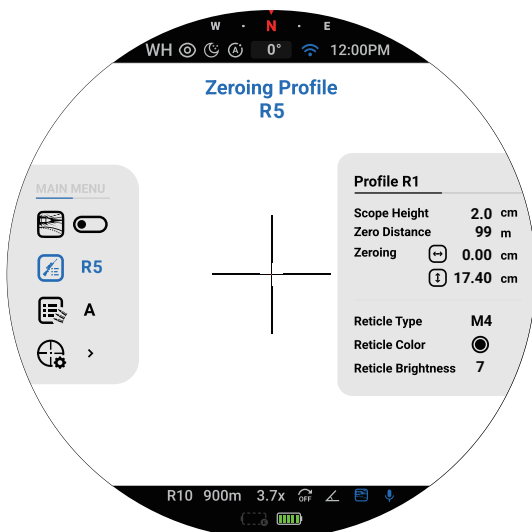



Удерживайте клавиши **[M]** + **[📷]**, чтобы открыть интерфейс редактирования профилей пристрелки.

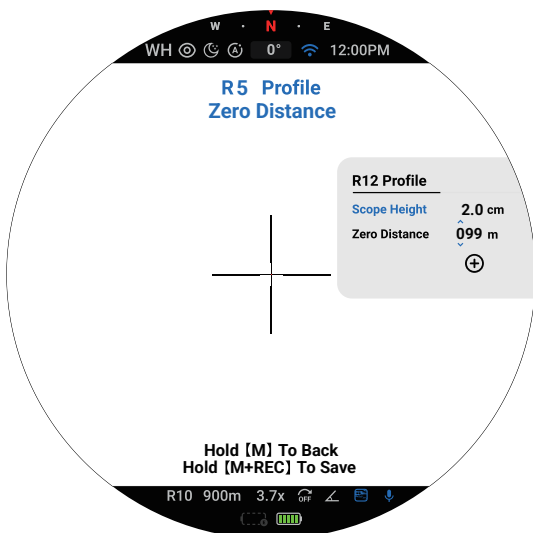

Нажмите клавишу **[M]**, чтобы выбрать «Высоту прицела» или «Дистанцию пристрелки». После этого вращайте колесо  для выбора нужного значения и нажмите клавишу **[M]** для сохранения. Если прокрутить колесо  до пункта «Добавить новую дистанцию» **[+]** и нажать клавишу **[M]**, вы сможете добавить новую дистанцию пристрелки — просто повторите те же действия, чтобы задать её значение.

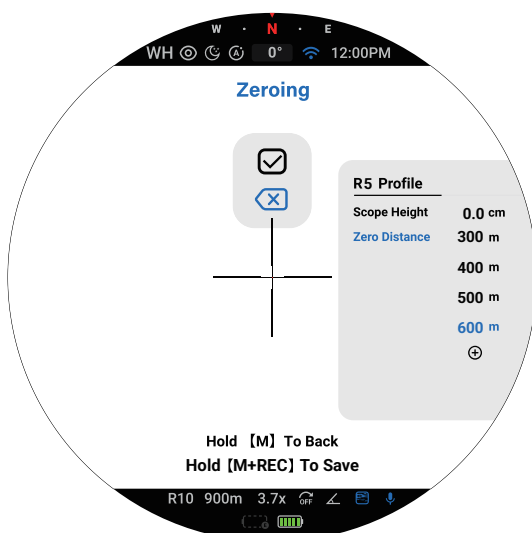

Вращайте колесо , чтобы выбрать значок «Редактировать»  для настройки дистанции пристрелки, и нажмите клавишу **[M]** для входа. Вращайте колесо , чтобы выбрать «Сохранить»  или «Отмена» , а затем нажмите клавишу **[M]** для подтверждения.

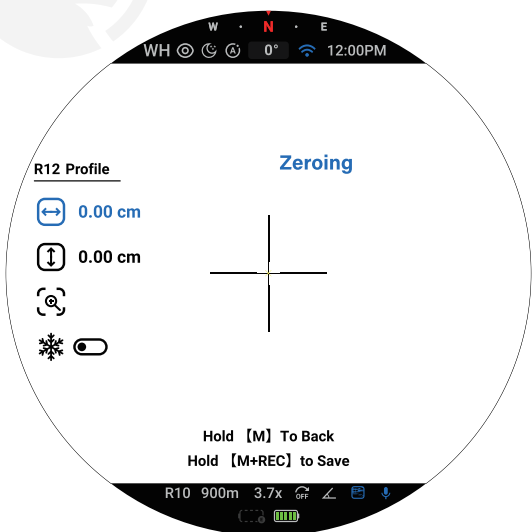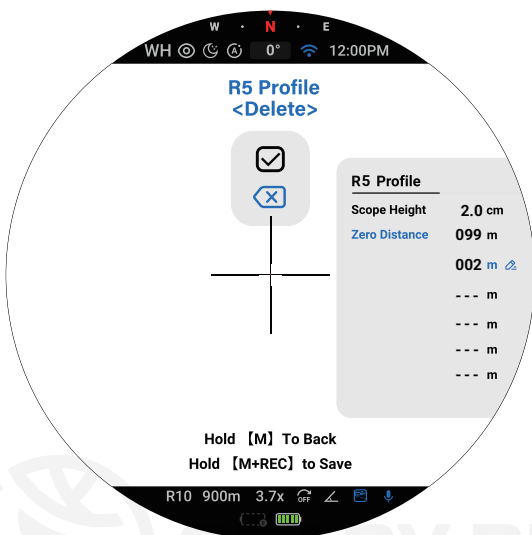

Координаты X и Y (Смещение сетки)

Сделайте выстрел. Переключайтесь между настройкой значений X и Y с помощью нажатия клавиши , вращайте колесо  для изменения значений и нажмите клавишу  для сохранения.

Цифровое увеличение (Кратность)

Эта функция позволяет использовать цифровой зум прицела во время пристрелки. Увеличение кратности уменьшает цену клика (угловую минуту), что повышает точность пристрелки. Вращайте колесо  для выбора нужного увеличения, а затем нажмите клавишу  для подтверждения и сохранения.

Заморозка изображения


Главный плюс «функции заморозки» в том, что вам не нужно постоянно удерживать прицел на точке прицеливания. После выстрела наведите центральную точку прицельной сетки на центр мишени, в которую целились, и нажмите клавишу , чтобы «заморозить» тепловизионный кадр. Пока изображение заморожено, вы можете вращать колесо  для настройки параметров пристрелки.



Профиль пули

Нажмите клавишу , чтобы войти в меню «Профиль пули», затем вращайте колесо  для выбора нужного профиля (от A до E).

Зажмите и удерживайте комбинацию кнопок  + , чтобы перейти на страницу редактирования. Нажимайте клавишу , чтобы переключаться между пунктами: вес пули, баллистический коэффициент и начальная скорость. Вращайте колесо  для изменения значений и зажмите комбинацию клавиш  +  для сохранения.

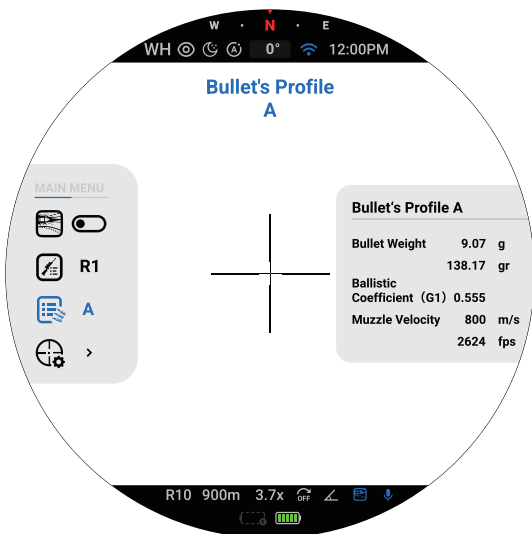


⚠ **Важно!**

Вес пули, баллистический коэффициент и начальную скорость можно посмотреть на упаковке патронов или уточнить у продавца (производителя).



Настройка прицельной сетки

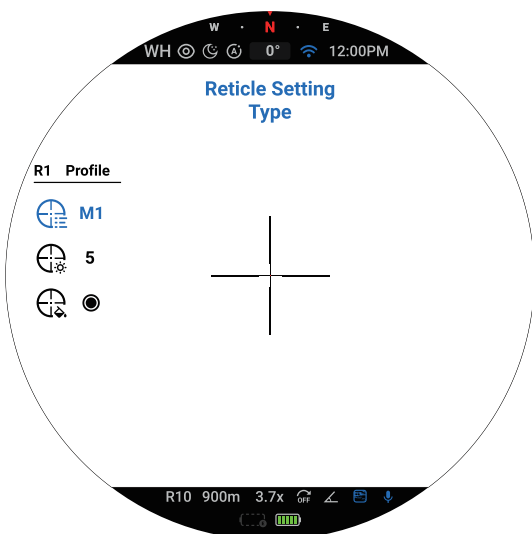

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы войти в меню «Настройка сетки», затем вращайте колесо  для выбора одного из типов прицельной сетки (от M1 до M5). Таким же образом выберите яркость сетки в диапазоне от 1 до 10 и настройте её цвет.



M1



Секция	335L		635	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.24	1.00 (0.07 MIL)	0.57	1.66 (0.16 MIL)
Секция В	0.72	2.09 (0.21 MIL)	1.72	4.99 (0.49 MIL)
Секция С	10.59	30.71 (3.03 MIL)	9.17	26.59 (2.64 MIL)
Секция D	20.94	60.72 (5.98 MIL)	18.34	53.17 (5.16 MIL)
Секция E	41.87	121.44 (11.96 MIL)	35.53	103.03 (10.08 MIL)

Секция	650/650L		S60/S60L	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.40	1.16 (0.12 MIL)	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Секция В	1.20	3.48 (0.36 MIL)	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Секция С	8.80	25.52 (2.64 MIL)	10.45	30.29 (2.98 MIL)
Секция D	17.20	49.88 (5.16 MIL)	20.89	60.58 (5.97 MIL)
Секция E	33.60	97.44 (10.08 MIL)	41.15	119.35 (11.76 MIL)



M2

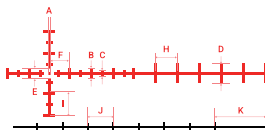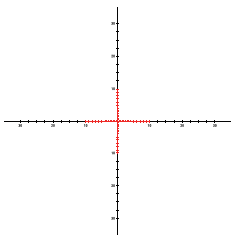

Секция	335L		635	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.24	1.00 (0.07 MIL)	0.57	1.66 (0.16 MIL)
Секция В	1.20	3.49 (0.34 MIL)	2.87	8.31 (0.82 MIL)
Секция С	0.72	2.09 (0.21 MIL)	1.72	4.99 (0.49 MIL)
Секция D	1.68	4.89 (0.48 MIL)	3.44	9.97 (1 MIL)
Секция E	1.68	4.89 (0.48 MIL)	2.87	8.31 (0.82 MIL)
Секция F	3.61	10.47 (1 MIL)	3.44	9.97 (1 MIL)
Секция H	3.61	10.47 (1 MIL)	3.44	9.97 (1 MIL)
Секция I	3.61	10.47 (1 MIL)	3.44	9.97 (1 MIL)
Секция J	9.15	26.52 (2.5 MIL)	8.60	24.93 (2.5 MIL)
Секция K	18.05	52.34 (5 MIL)	17.76	51.51 (5 MIL)

Секция	650/650L		S60/S60L	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.40	1.16 (0.12 MIL)	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Секция В	2.00	5.80 (0.60 MIL)	0.52	1.51 (0.15 MIL)
Секция С	1.20	3.48 (0.36 MIL)	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Секция D	3.60	10.44 (1 MIL)	0.73	2.12 (0.21 MIL)
Секция E	2.00	5.80 (0.60 MIL)	1.78	5.15 (0.51 MIL)
Секция F	3.60	10.44 (1 MIL)	3.55	10.30 (1 MIL)
Секция H	3.60	10.44 (1 MIL)	3.55	10.30 (1 MIL)
Секция I	3.60	10.44 (1 MIL)	3.55	10.30 (1 MIL)
Секция J	8.80	25.52 (2.5 MIL)	8.88	25.75 (2.5 MIL)
Секция K	17.60	51.04 (5 MIL)	17.76	51.50 (5 MIL)


M3

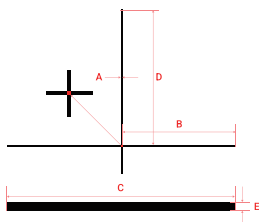

Секция	335L		635	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.24	1.00 (0.07 MIL)	0.57	1.66 (0.16 MIL)
Секция В	25.27	73.28 (7 MIL)	21.77	63.14 (6.24 MIL)
Секция С	50.30	145.86 (14.37 MIL)	42.04	122.97 (12.12 MIL)
Секция D	75.57	219.14 (21.59 MIL)	64.18	186.11 (18.36 MIL)
Секция E	0.72	2.09 (0.21 MIL)	1.72	4.99 (0.49 MIL)

Секция	650/650L		S60/S60L	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.4	1.16 (0.12 MIL)	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Секция В	20.80	60.32 (6.24 MIL)	24.86	72.09 (7 MIL)
Секция С	40.40	117.16 (12.12 MIL)	49.62	143.88 (14.18 MIL)
Секция D	61.20	177.48 (18.36 MIL)	74.48	215.98 (21.28 MIL)
Секция E	1.20	3.48 (0.36 MIL)	0.31	0.91 (0.09 MIL)


M4

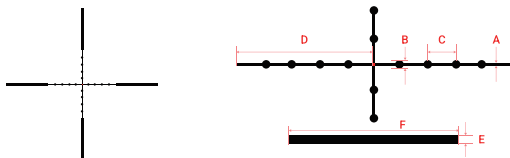

Секция	335L		635	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.24	1.00 (0.07 MIL)	0.57	1.66 (0.16 MIL)
Секция В	0.72	2.09 (0.21 MIL)	1.72	4.99 (0.49 MIL)
Секция С	3.61	10.47 (1 MIL)	3.44	9.97 (1 MIL)
Секция D	18.05	52.34 (5 MIL)	17.76	51.51 (5 MIL)
Секция Е	0.72	2.09 (0.21 MIL)	1.72	4.99 (0.49 MIL)
Секция F	21.66	62.81 (6 MIL)	21.20	61.48 (6 MIL)

Секция	650/650L		S60/S60L	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.40	1.16 (0.12 MIL)	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Секция В	1.20	3.48 (0.36 MIL)	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Секция С	3.60	10.44 (1MIL)	3.55	10.30 (1 MIL)
Секция D	17.60	51.04 (5 MIL)	17.76	51.50 (5 MIL)
Секция Е	1.20	3.48 (0.36 MIL)	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Секция F	20.80	60.32 (6 MIL)	21.31	61.79 (6 MIL)


M5

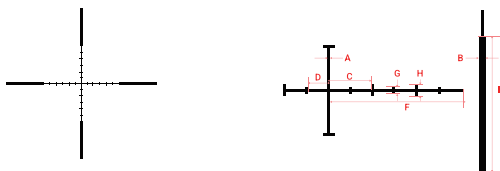

Секция	335L		635	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.24	1.00 (0.07 MIL)	0.57	1.66 (0.16 MIL)
Секция В	0.72	2.09 (0.21 MIL)	1.72	4.99 (0.49 MIL)
Секция С	6.88	19.96 (2 MIL)	6.88	19.94 (2 MIL)
Секция D	3.61	10.47 (1 MIL)	3.44	9.97 (1 MIL)
Секция F	21.66	62.81 (6 MIL)	21.20	61.48 (6 MIL)
Секция G	0.72	2.09 (0.21 MIL)	1.72	4.99 (0.49 MIL)
Секция H	1.20	3.49 (0.34 MIL)	2.87	8.31 (0.82 MIL)
Секция I	21.66	62.81 (6 MIL)	21.20	61.48 (6 MIL)

Секция	650/650L		S60/S60L	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.40	1.16 (0.12 MIL)	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Секция В	1.20	3.48 (0.36 MIL)	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Секция С	6.8	19.72 (2 MIL)	7.10	20.60 (2 MIL)
Секция D	3.60	10.44 (1 MIL)	3.55	10.30 (1 MIL)
Секция F	20.80	60.32 (6 MIL)	21.31	61.79 (6 MIL)
Секция G	1.20	3.48 (0.36 MIL)	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Секция H	2.00	5.80 (0.60 MIL)	0.52	1.51 (0.15 MIL)
Секция I	20.80	60.32 (6 MIL)	21.31	61.79 (6 MIL)


M6

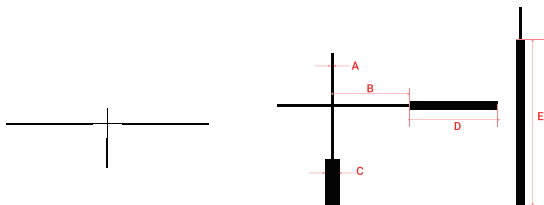

Секция	335L		635	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.24	1.00 (0.07 MIL)	0.57	1.66 (0.16 MIL)
Секция В	11.07	32.10 (3.16 MIL)	22.80	66.40 (6.4 MIL)
Секция С	1.20	3.49 (0.34 MIL)	2.85	8.30 (0.8 MIL)
Секция D	65.94	191.23 (18.84 MIL)	136.8	398.40 (38.4 MIL)
Секция E	22.14	64.21 (6.33 MIL)	46.17	134.50 (13 MIL)

Секция	650/650L		S60/S60L	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.4	1.16 (0.12 MIL)	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Секция В	16.04	46.40 (4.56 MIL)	16.19	46.95 (4.63 MIL)
Секция С	2.01	5.80 (0.57 MIL)	0.52	1.51 (0.15 MIL)
Секция D	96.26	278.40 (27.36 MIL)	97.14	281.71 (27.75 MIL)
Секция E	32.50	94.00 (9.23 MIL)	32.80	95.12 (9.37 MIL)



M7

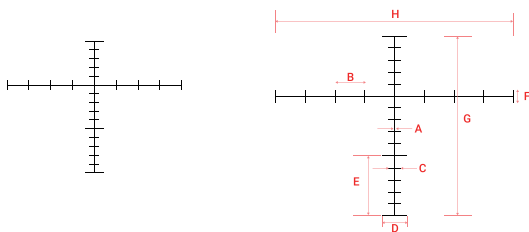

Секция	335L		635	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.24	1.00 (0.07 MIL)	0.57	1.66 (0.16 MIL)
Секция В	3.61	10.47 (1.03 MIL)	7.41	21.58 (2.08 MIL)
Секция С	1.20	3.49 (0.34 MIL)	2.85	8.30 (0.8 MIL)
Секция D	2.65	7.68 (0.76 MIL)	6.27	18.26 (1.76 MIL)
Секция E	7.22	20.94 (2.06 MIL)	14.82	43.16 (4.16 MIL)
Секция F	1.20	3.49 (0.34 MIL)	2.85	8.30 (0.80 MIL)
Секция G	20.94	60.72 (5.98 MIL)	43.32	126.16 (12.16 MIL)
Секция H	27.92	80.96 (7.98 MIL)	57.57	167.66 (16.16 MIL)

Секция	650/650L		S60/S60L	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.4	1.16 (0.12 MIL)	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Секция В	5.21	15.12 (1.49 MIL)	5.22	15.15 (1.49 MIL)
Секция С	2.01	5.82 (0.60 MIL)	0.52	1.51 (0.15 MIL)
Секция D	4.41	12.80 (1.26 MIL)	4.49	13.03 (1.28 MIL)
Секция E	10.43	30.24 (2.98 MIL)	10.55	30.59 (3 MIL)
Секция F	2.00	5.80 (0.60 MIL)	2.09	6.06 (0.6 MIL)
Секция G	30.48	88.40 (8.71 MIL)	31.75	92.09 (9.07 MIL)
Секция H	40.51	117.48 (11.57 MIL)	40.78	121.17 (11.49 MIL)

M8

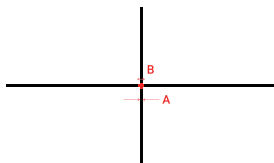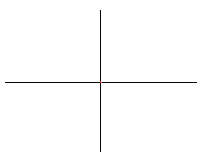

Секция	335L		635	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.24	1.00 (0.07 MIL)	0.57	1.66 (0.16 MIL)
Секция В	0.72	2.09 (0.21 MIL)	1.71	4.98 (0.48 MIL)

Секция	650/650L		S60/S60L	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.4	1.16 (0.12 MIL)	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Секция В	1.2	3.48 (0.35 MIL)	0.31	0.91 (0.09 MIL)



GEARY.RU




Секция	335L		635	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.24	1.00 (0.07 MIL)	0.57	1.66 (0.16 MIL)
Секция В	0.72	2.09 (0.21 MIL)	1.71	4.98 (0.48 MIL)

Секция	650/650L		S60/S60L	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Секция А	0.4	1.16 (0.12 MIL)	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Секция В	1.2	3.48 (0.35 MIL)	0.31	0.91 (0.09 MIL)



Настройки дальномера

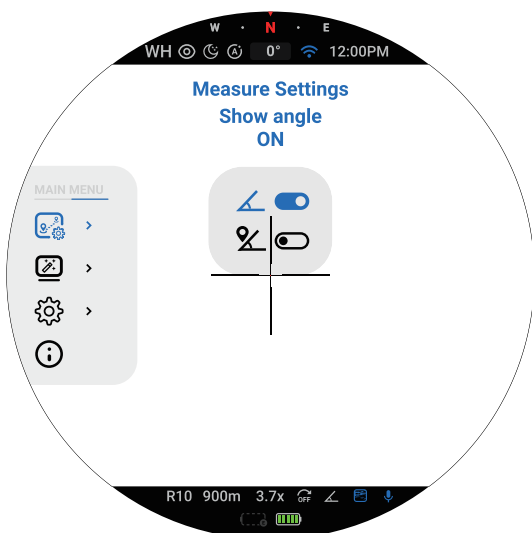

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы войти в «Настройки дальномера». Вращайте колесо  для перемещения по пунктам меню вверх и вниз. Для выхода нажмите и удерживайте клавишу **(M)**.

Отображение угла

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы включить или выключить.

Отображение горизонтальной дистанции

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы включить или выключить.




Удаление битых пикселей

Закройте крышку объектива, затем нажмите клавишу **(M)**, чтобы запустить удаление битых пикселей. На экране появится трехсекундный обратный отсчет, после чего начнется калибровка.



Основные настройки

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы войти в «Основные настройки». Вращайте колесо  для перемещения по пунктам меню вверх и вниз. Для выхода нажмите и удерживайте клавишу **(M)**.

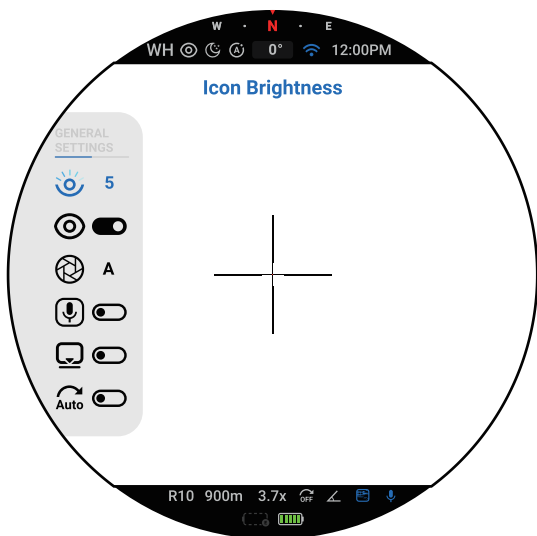

Яркость строки состояния

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы войти в интерфейс настройки яркости строки состояния, и вращайте колесо  для выбора значения от 1 до 10.

Экстремальный режим

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы включить или выключить экстремальный режим отображения.

Режим калибровки сенсора

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы войти в настройку режима калибровки сенсора, и вращайте колесо  для выбора нужного варианта. Нажмите клавишу **(M)** для сохранения и выхода. Доступно три режима калибровки сенсора:

(A) Автоматический

(M) Ручной

(S) Бесшумный — при калибровке в этом режиме обязательно закройте крышку объектива.

Микрофон

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы включить или выключить микрофон.



Режим скрытой строки состояния

Нажмите клавишу **[M]**, чтобы включить или выключить режим «скрытой строки состояния». При его включении значки строки состояния будут скрыты.



Автоматический переход в режим ожидания

Нажмите клавишу **[M]**, чтобы включить или выключить эту функцию. Когда она активна, прибор автоматически переходит в спящий режим, если поставить его вертикально.




Выбор единиц измерения

Нажмите клавишу **[M]**, чтобы войти в настройки единиц измерения, и вращайте колесо  для выбора между метрами и ярдами. Нажмите клавишу **[M]** для сохранения и выхода.




Калибровка гироскопа

Нажмите клавишу **[M]**, чтобы войти в меню калибровки гироскопа, и вращайте колесо  для выбора нужного пункта. Нажмите клавишу **[M]**, чтобы включить или выключить калибровку гироскопа.

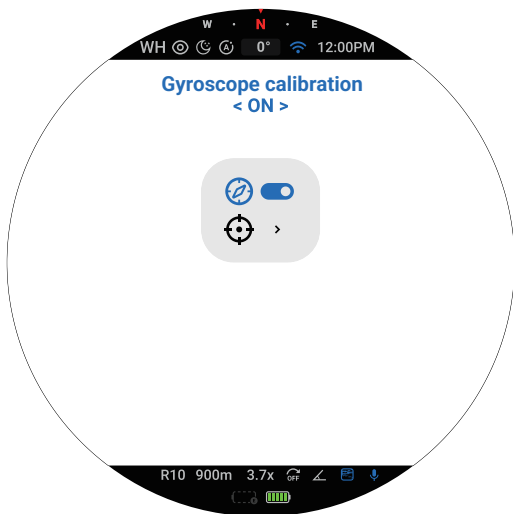


Нажмите клавишу **(M)**, чтобы запустить калибровку гироскопа. Во время этого процесса вращайте устройство в разные стороны, пока калибровка не завершится.

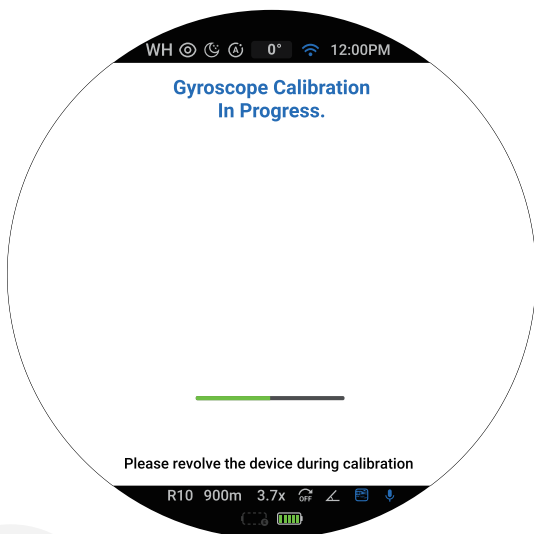

Настройка Даты и Времени

Нажмите клавишу **(M)**, чтобы войти в настройки даты и времени. Вращайте колесо  для изменения цифры, затем нажмите клавишу **(M)**, чтобы сохранить выбранную цифру и перейти к следующей. Для выхода из настроек даты и времени нажмите и удерживайте клавишу **(M)**.

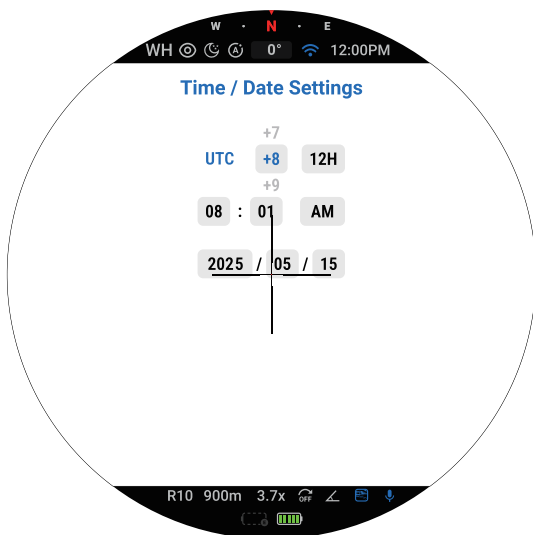


Язык интерфейса устройства

Нажмите клавишу **[M]**, чтобы войти в настройки языка. Вращайте колесо  для выбора нужного языка, а затем нажмите клавишу **[M]**, чтобы сохранить выбор и выйти.

Заводские настройки

Нажмите клавишу **[M]**, чтобы войти в меню «Заводские настройки», и вращайте колесо  для выбора нужного варианта. Снова нажмите клавишу **[M]**, чтобы подтвердить свой выбор. **Внимание: после подтверждения все настройки будут сброшены до заводских, а ваши текущие параметры удалятся!**

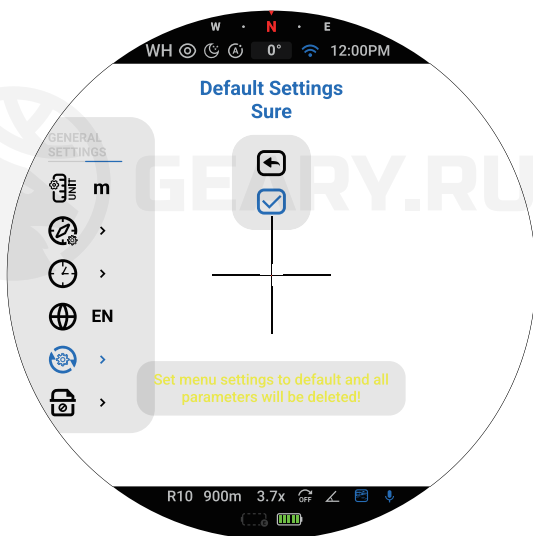

Внутренняя память

Отображение уровня заполнения памяти устройства (использования памяти).



Информация об устройстве

Здесь содержится информация о модели, серийном номере (S/N), версии программного обеспечения и версии аппаратного обеспечения.

Обновление прошивки через приложение


Обновляйте прошивку прямо через наше фирменное приложение, чтобы ваше устройство всегда поддерживало самые актуальные технологии.




GEARY.RU

Воспроизведение файлов на компьютере

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C.

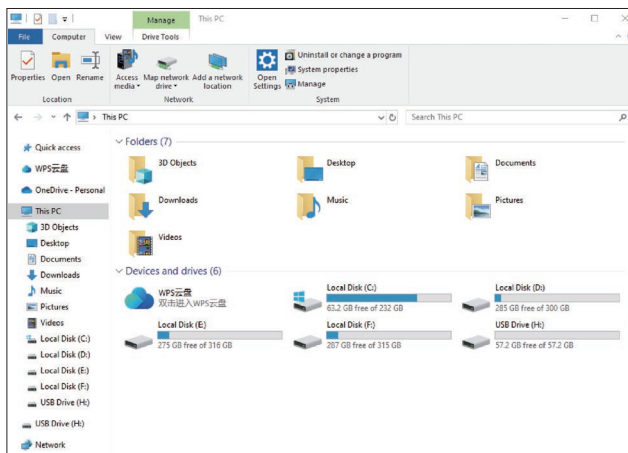

Включите Wi-Fi и подождите 10 секунд.

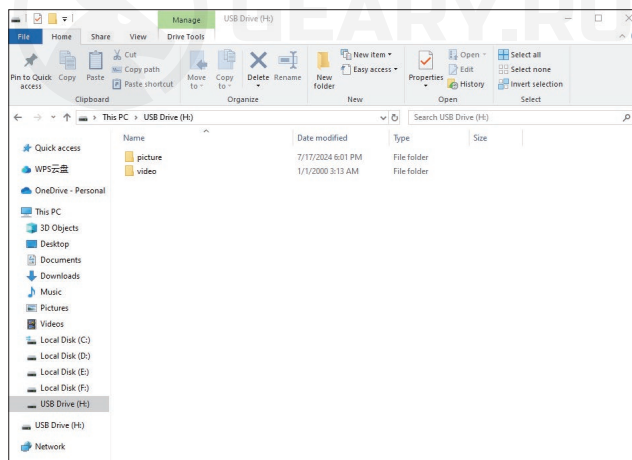


Источник питания

Съемный аккумулятор




Перед первым использованием батареи необходимо зарядить. Поверните ручку батарейного отсека по часовой стрелке, чтобы открыть его.

Пожалуйста, устанавливайте аккумулятор строго по знакам плюс и минус. В противном случае устройство не включится.

Открыть

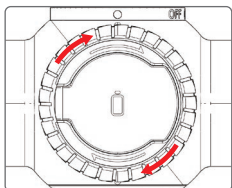

Закрыть

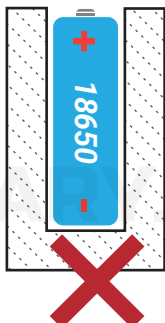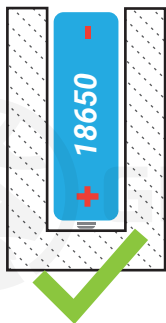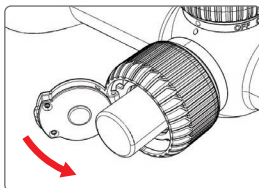

Встроенный аккумулятор

1. Если в устройстве установлены оба аккумулятора (встроенный и съемный), в строке состояния будут отображаться два значка батареи. Уровень заряда съемного аккумулятора показывается в левом нижнем углу строки состояния, а встроенного — в правом нижнем углу.

2. Когда оба аккумулятора полностью заряжены, прибор работает от съемной батареи. При ее низком заряде устройство автоматически переключится на питание от встроенного аккумулятора.

3. Вы можете заменять съемный аккумулятор прямо во время работы устройства, если в этот момент прибор питается от встроенной батареи (устройство продолжит нормально работать).

Внешний источник питания

Питание прибора может осуществляться от внешнего источника, например, от повербанка (power bank).

1. Подключите внешний источник питания с помощью USB-C кабеля.
2. VELES переключится на работу от внешнего источника, при этом встроенный аккумулятор начнет постепенно заряжаться.
3. В строке состояния появится значок заряжающейся батареи, показывающий уровень заряда в процентах. 
4. При отключении внешнего источника питания VELES автоматически переключится на съемный аккумулятор без выключения прибора. Если съемный аккумулятор отсутствует или разряжен, устройство перейдет на питание от встроенной батареи.

Внимание!

Перед первым использованием батареи необходимо зарядить.

При установке съемного аккумулятора с достаточным уровнем заряда VELES автоматически переключится на работу от него.

Данные пристрелки сохранятся, если VELES выключится из-за полностью разряженного аккумулятора.

Если VELES выключится из-за открытия крышки батарейного отсека (без предварительного правильного выключения прибора), данные пристрелки не сохранятся.

Подключение кабеля USB Type-C

Разъем USB Type-C используется для: питания прибора, обновления прошивки и зарядки встроенного аккумулятора.




Установка

Для точной стрельбы VELES должен быть правильно установлен на оружие.

Устанавливайте VELES с помощью колец диаметром 30 мм. Используйте только качественные кронштейны и кольца, подходящие к вашей винтовке. Строго следуйте инструкции производителя креплений и используйте подходящие инструменты.

При установке настройте положение прицела на винтовке так, чтобы добиться оптимального и безопасного расстояния от глаза до окуляра (удаления выходного зрачка). Если не выполнить эту рекомендацию, при отдаче можно получить травму.

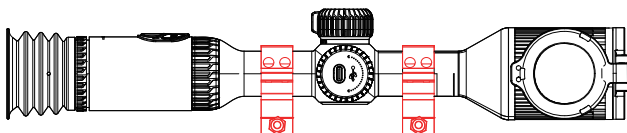

GEARY.RU

Хранение и транспортировка

- Перед укладкой на хранение тщательно очистите устройство от грязи, пыли и влаги.
- Обязательно извлеките батарейки — батарейный отсек должен быть пустым.
- Для краткосрочного хранения прибор можно оставить в подходящем мягком чехле, сумке или патронном ящике.
- Для длительного хранения выберите сухое, закрытое, неотапливаемое и хорошо проветриваемое помещение.
- Не подвергайте устройство воздействию агрессивных сред, температур ниже -50°C или выше $+60^{\circ}\text{C}$, относительной влажности более 80% и длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Перед транспортировкой аккуратно сложите прибор в оригинальную упаковку (транспортировочную сумку). Убедитесь, что все комплектующие и аксессуары уложены на свои места, после чего надежно поместите сумку в транспортировочный кейс.
- Прибор можно перевозить любым видом транспорта на высоте до 12 000 метров.

Характеристики

Характеристики устройство серии Veles Max						
Модель	335L	635	650	650L	S60	S60L
Характеристики сенсора						
Тип	Неохлаждаемый VOx					
Разрешение	384×288	640×512			1280×1024	
Частота кадров	50 Гц					
Размер пикселя	12µm					
Спектральный диапазон	8- 14µm					
Чувствительность (NETD)	< 15mk					
Оптические характеристики						
Диаметр объектива	35мм	35мм	50мм		60мм	
Кратность	4.4- 17.6×	2.6- 20.8×	3.7- 29.6×		2.3- 18.4×	
Угол обзора	13.2×9.9	21.9×10.1	15.4×12.3		25.6×20.5	
Функции						
Цветовые палитры	Несколько типов					
Обновление через приложение	Есть					
Дисплей						
Тип	OLED					
Разрешение	2560×2560					
Вывод внешнего видео	Wi-Fi					
Питание						
Аккумулятор	1×18650 (встроенный) + 1×18650 (съёмный)					
Внешнее питание	5В USB-C					
Время работы (при 22°С)	до 10 ч.				до 7 ч.	
Физические характеристики						
Вес	900 грамм		950 грамм		1050 грамм	
Размеры	75×99×365мм		75×99×371мм		75×99×378мм	

Характеристики устройство серии Veles Max

Модель	335L	635	650	650L	S60	S60L
Характеристики эксплуатации						
Влагозащита	IP67					
Рабочая температура	- 20°C~+50°C					
Температура хранения	- 40°C~+70°C					
Ударная стойкость	до 7000 Дж					
Лазерный дальномер						
Класс лазерной безопасности (IEC 60825-1:2014)	1	/		1	/	1
Дальность измерения	5- 1200м	/		5- 1200м	/	5- 1200м
Точность измерения	± 1м	/		± 1м	/	± 1м



GEARY.RU



Официальный дистрибьютор ООО "ДЖИРИ"

Телефон: 8 (800) 550-01-49

Электронная почта: shop@geary.ru

Адрес: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса,
75, стр. 21

Официальный сайт: www.geary.ru

